


Document proposé par <b>ENERTECH</b> 26160 Félines s/ Rimandoule T04-75-90-18-54	<b>Asservissement du circulateur de  chauffage au fonctionnement du brûleur</b>	<i>Marque</i> <b>CHAFFOTEAUX  &amp; MAURY</b>
page 1 / 1	<i>Modèles : Celtic RSc b, HPS et RSc à électrovannes</i>	

- Accéder à la carte électronique de la chaudière.
- Repérer, sur la carte, le mini-interrupteur noté JP2 (① sur le schéma ci-dessous).
- Placer le mini-interrupteur en position 2. Le thermostat d'ambiance coupe alors le brûleur et la pompe de circulation.

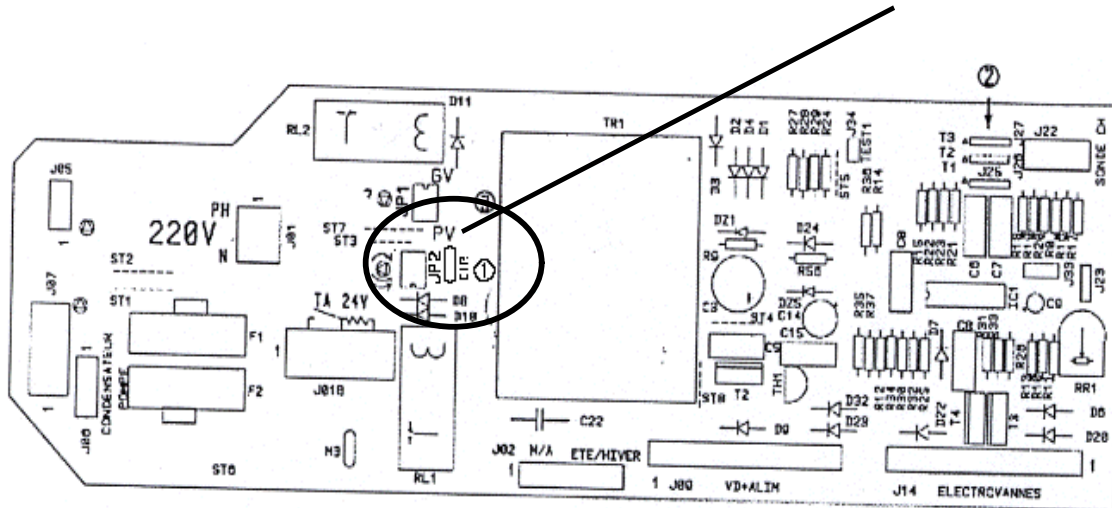

Vue de la carte électronique

NB : pour le modèle RSc hydraulique, cette opération n'est pas possible.

\*\*\*\*\*