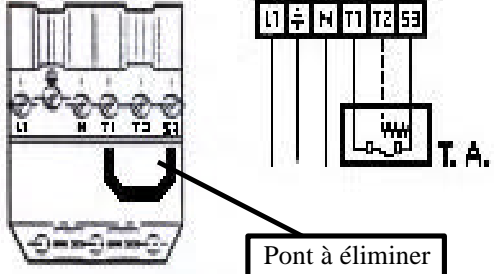


Document proposé par ENERTECH 26160 Félines s/ Rimandoule T04-75-90-18-54	<b>Asservissement du circulateur de chauffage au fonctionnement du brûleur</b>	<i>Marque</i> <b>ROCA</b>
page 1 / 1	<i>Modèle</i> <b>Gamme RSI, RS-F</b>	

## 1/ Installation d'un thermostat d'ambiance

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sur le connecteur WIELAND monté sur le tableau de contrôle, éliminer le pont entre les bornes T1 et S3, et y raccorder les cables du thermostat d'ambiance,</li> <li>➤ Si le thermostat dispose d'une résistance d'anticipation, le raccorder à la borne T2</li> </ul>
---	---

## 2/ Sélection du mode de fonctionnement du circulateur

L'ajustement du mode de fonctionnement du circulateur se fait à l'aide du microcontacteur switch « SW3 » incorporé dans la partie arrière du tableau de contrôle.

S'il est en position « ON » (position par défaut réglée en usine) le circulateur s'arrêtera après une temporisation de 30 secondes après l'extinction du brûleur.

NB : en position « OFF » le fonctionnement est permanent.

\*\*\*\*\*