

Figure1

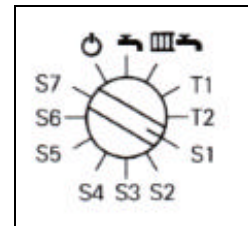


figure2 : Sélecteur

► **Raccordement d'un thermostat d'ambiance**

S'assurer de la présence d'un thermostat à horloge type F correctement raccordé comme indiqué sur la figure1. Le pont entre 2 et 6 doit être remplacé par le thermostat à horloge-F

► **Réglages**

Placer le sélecteur (figure2) sur la position « S1 »

Rentrer alors la valeur du paramètre de temporisation du circulateur :

- |         |   |
|---------|---|
| 0       | arrêt immédiat du circulateur (donc simultanément au brûleur) |
| 1 à 120 | durée de la temporisation en minutes (réglé sur 2 en usine)   |
| 121     | pas d'arrêt du circulateur ( ne pas régler sur cette valeur)  |