

Document proposé par ENERTECH 26160 Félines s/ Rimandoule T04-75-90-18-54	Asservissement du circulateur de chauffage au fonctionnement du brûleur	<i>Marque</i> GEMINOX
page 1 / 1	<i>Modèle Serane Ventouse ou cheminée</i>	

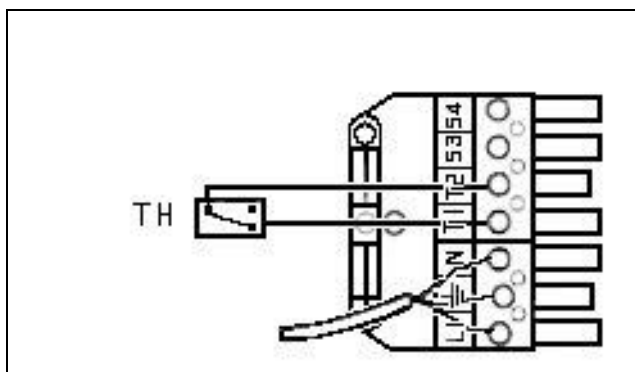


figure 1 : raccordement du thermostat d'ambiance

➤ **Raccordement du thermostat d'ambiance**

Dans le boîtier de raccordement électrique placé sous la chaudière à gauche, remplacer le shunt entre T1 et T2 par la liaison venant du thermostat d'ambiance (voir figure 1 ci-dessus).

➤ **Résultat**

Le thermostat d'ambiance placé dans le volume habitable commande automatiquement la mise en service et l'arrêt du circulateur de chauffage.