

Document proposé par ENERTECH 26160 Félines s/ Rimandoule T04-75-90-18-54	Asservissement du circulateur de chauffage au fonctionnement du brûleur	<i>Marque</i> GEMINOX
page 1 / 1	<i>Modèle</i> GHR 23sc ventouse	

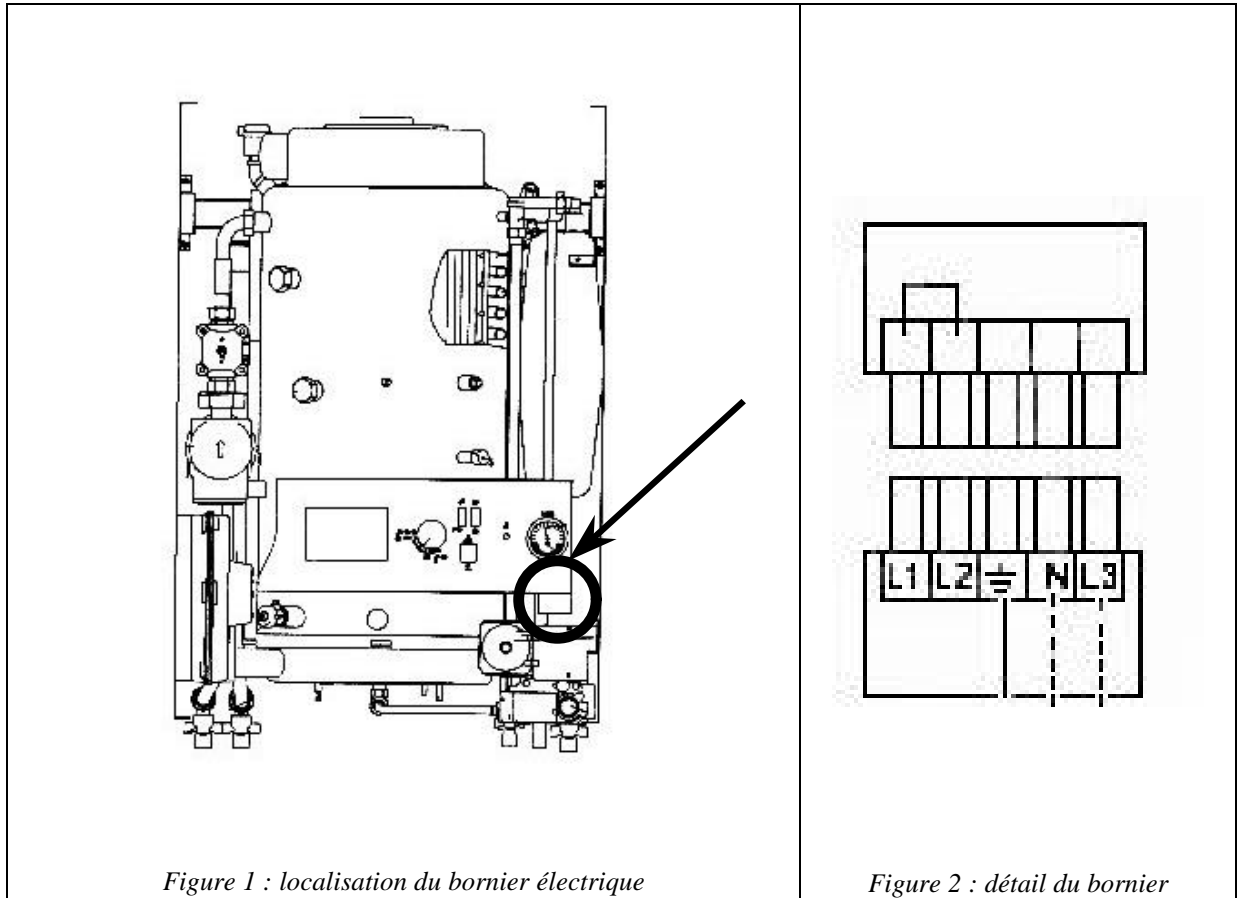


Figure 1 : localisation du bornier électrique

Figure 2 : détail du bornier

➤ Raccordement du thermostat d'ambiance

Repérer le bornier électrique sur la chaudière (voir figure 1), supprimer le shunt placé entre L1 et L2 (voir figure 2) et le remplacer par le cordon du régulateur d'ambiance REG24

➤ Résultat

Le régulateur digital installé dans le volume habitable commande automatiquement la mise en service ou l'arrêt du circulateur chauffage, en fonction des programmes choisis. Un câble deux fils 230V relie la chaudière et le régulateur.

Cette opération ne peut pas se faire avec une régulation semi proportionnelle agissant sur une vanne mélangeuse REG26