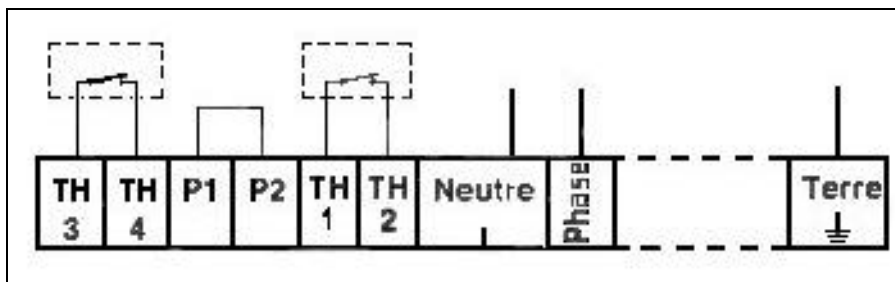


Document proposé par ENERTECH 26160 Félines s/ Rimandoule T04-75-90-18-54	<b>Asservissement du circulateur de chauffage au fonctionnement du brûleur</b>	<i>Marque</i> <b>GEMINOX</b>
page 1 / 1	<i>Modèle</i> <b>MZ 20-40 CHEM et MZ 20-40 VENT</b> <b>Chaudière à condensation</b>	



*figure 1 : bornier électrique*

### ► Raccordement du thermostat d'ambiance

- Repérer le bornier électrique ( voir figure 1 ci-dessus).
  - Remplacer le shunt entre TH1 et TH2 par le thermostat d'ambiance ou la régulation.
- Attention ! Shunt à déplacer de P2-Th1 à P2P1, ne pas enlever le shunt P2P1 ( arrêt permanent du circulateur).

NB : TH3/TH4 : bornes prévues pour commander la 2<sup>ème</sup> allure du bruleur.

### ► Résultat

Le thermostat d'ambiance placé dans le volume habitable commande automatiquement la mise en service et l'arrêt du circulateur de chauffage.