

Document proposé par ENERTECH 26160 Félines s/ Rimandoule T04-75-90-18-54	Asservissement du circulateur de chauffage au fonctionnement du brûleur	<i>Marque</i> ELM LEBLANC
page 1 / 1	<i>Modèle Aclea 2</i> GLM / GVM	


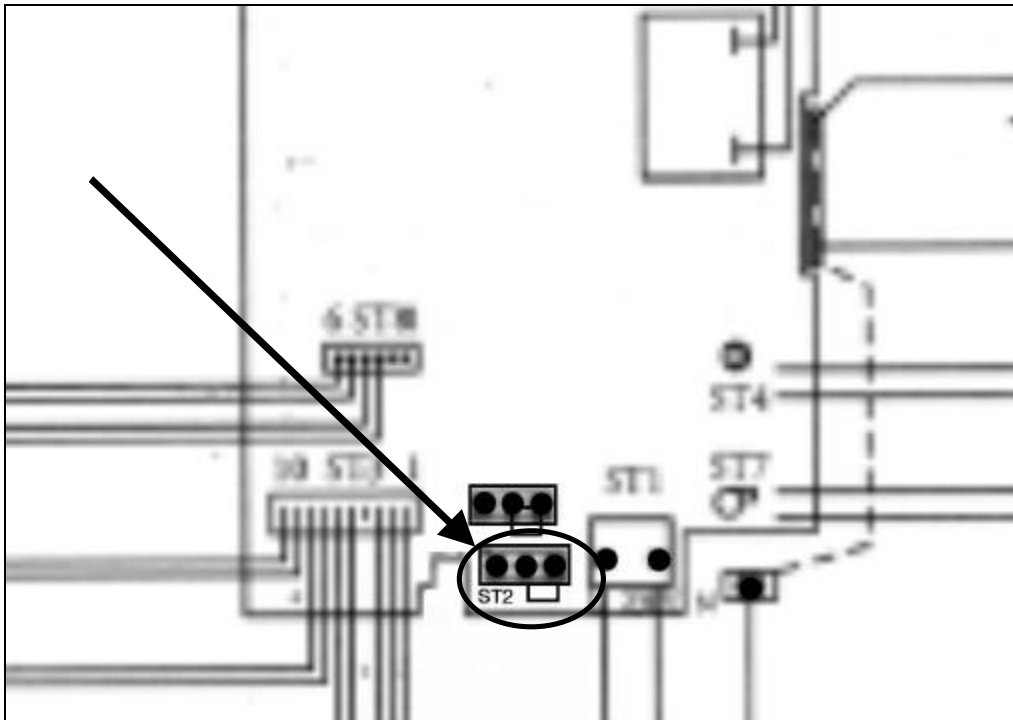


Schéma général

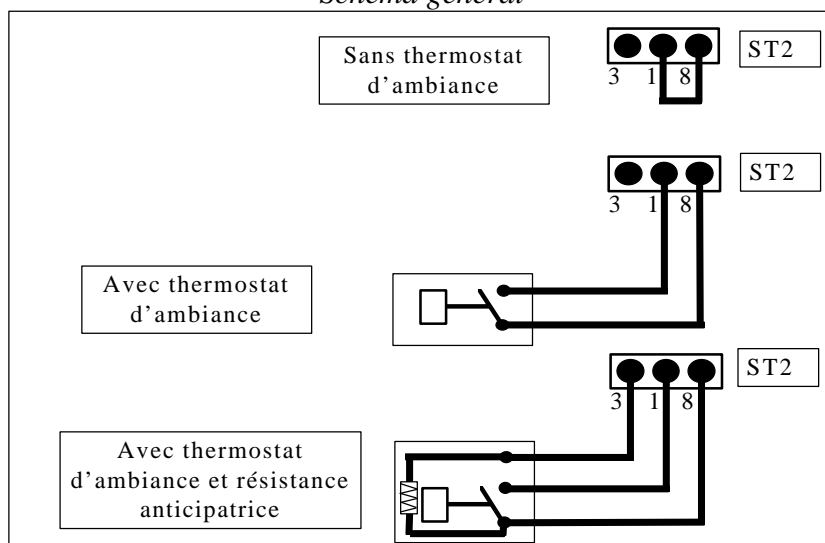

Détail du bornier

- Dans le boîtier électrique, repérer le bornier « ST2 », voir schéma général ci-dessus.
 - Connecter le thermostat sur les bornes 1 et 8 du bornier électrique « ST2 », après avoir enlevé le shunt (voir détail du bornier sur schéma ci-dessus).
- Le thermostat commande l'arrêt de la pompe en même temps que celui du brûleur.
- Dans le cas d'un thermostat avec une résistance anticipatrice, la connecter sur la borne 3 du bornier électrique « ST2 ».
